


## Beschikbaarheid instellen

### INLOGGEN

- 1 Druk op \*1 gevolgd door ✓



- 2 Toets uw persoonlijke **extensie** in, gevolgd door "**hekje**"  
Indien er gekozen is voor een extra beveiliging middels persoonlijke pincode, hoort u nu de meldtekst "Toets uw pincode in". Toets dan uw pincode in.



- 3 U bent **ingelogd**, uw naam en extensie zijn zichtbaar in het display



### UITLOGGEN

- 1 Druk op \*1 gevolgd door ✓
- 2 U bent **uitgelogd**, uw naam en extensie verdwijnen uit het display

## Wachtstand

- 1 Druk tijdens het gesprek op de displaytoets **Wacht**. De lijntoets van het gesprek en de grote rode lamp van het toestel gaan knipperen. In het display ziet u **Wachtend** staan

Wacht

- 2 Heeft u meerdere gesprekken tegelijk, dan kunt u met de navigatietoets van links naar rechts wisselen



- 3 Voor het terugnemen van het gesprek drukt u op de displaytoets **Retrie** (Retrieve)

Retrie

062020

## Doorverbinden

### Doorverbinden **zonder aankondiging**

- 1 Displaytoets **Dvb** indrukken **Dvb**
- 2 Intern of extern **telefoonnummer invoeren** gevolgd door ✓ **telnr + ✓**

### Doorverbinden **met aankondiging**

- 1 Huidig gesprek in de **Wacht** zetten **Wacht**
- 2 Intern of extern **telefoonnummer invoeren** gevolgd door ✓ **telnr + ✓**
- 3 Gesprek doorverbinden met displaytoets **Dvb** **Dvb**

## Ruggespraak

Als u tijdens een gesprek ruggespraak wilt houden met een collega.

- 1 Zet het huidige gesprek in wachtstand met de displaytoets **Wacht** **Wacht**
- 2 Toets het interne of externe **telefoonnummer** van de collega in gevolgd door ✓ Als de gebelde persoon uw gesprek beantwoordt, voert u nu ruggespraak. **telnr + ✓**
- 3 Beëindig het ruggespraakgesprek met de **X**-toets **X**
- 4 Druk op de displaytoets **Retrie** om het oorspronkelijke gesprek weer voort te zetten **Retrie**

vcare

MEER WETEN? GA NAAR  
[vcareconnect.nl](https://vcareconnect.nl)




Verkorte handleiding  
Toestel VC505



[support@vcareconnect.nl](mailto:support@vcareconnect.nl) | 088 4 800 911

# Verkorte handleiding: Vcare 505

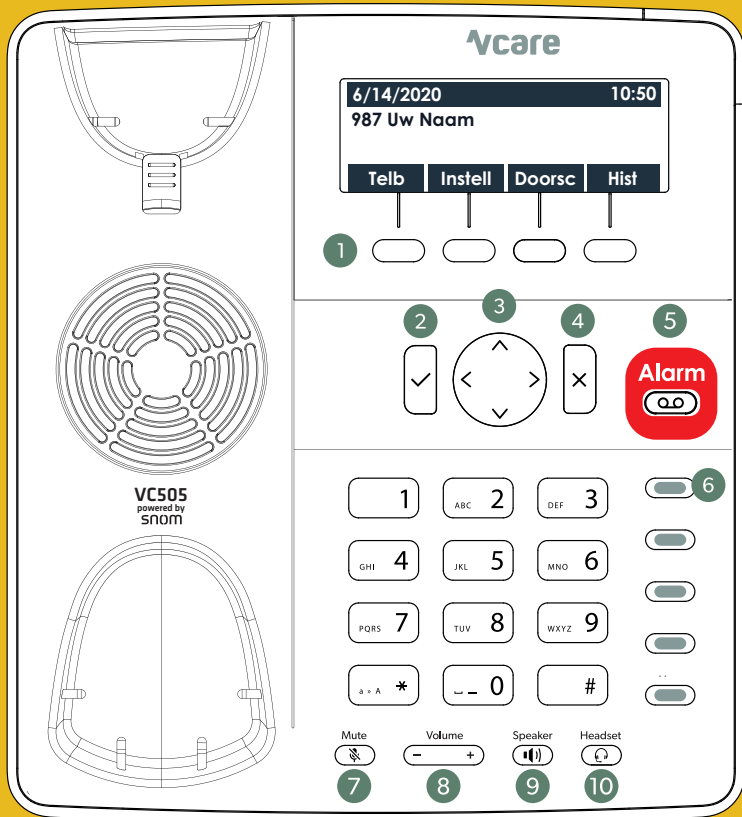

1

## DISPLAYTOETS

- Actuele functie zichtbaar in display



2

## BEVESTIGING

- Bevestigen van een handeling
- Herhaaltoets laatst gekozen nummer
- Bij gebruik van headset: oproep beantwoorden



3

## DISPLAY NAVIGATIE

- Gebruik de pijlen om door het menu te navigeren
- Druk naar links voor ontvangen oproepen
- Druk naar rechts voor gemiste oproepen



4

## WISSEN

- Annuleren van een handeling
- Terugkeren vanuit een menu
- Wissen displaymelding bij gemiste oproepen
- Bij gebruik van headset: oproep beëindigen



5

## PROGRAMMEERBARE TOETS

- Deze toets is naar keuze programmeerbaar
- Kan ingericht worden als paniek-/alarmknop



6

## PROGRAMMEERBARE LED-TOETSSEN

- Voorgeprogrammeerde lijntoetsen
- Vrij programmeerbare toetsen met LED
- Inrichting hiervan is afhankelijk van klantwensen



Mute

7



## MICROFOON

- In- of uitschakelen van microfoon tijdens een gesprek

Volume

8



## VOLUME

- Tijdens gesprek: audio harder en zachter zetten
- In rust: belsemaal harder of zachter zetten

Speaker

9



## SPEAKER

- In- of uitschakelen van luidsprekerstand
- Oproep beantwoorden op luidspreker (speaker)

Headset

10



## HEADSET

- Activeren van de headset-modus voorafgaand aan het telefoongesprek (indien aangesloten)

## Overzicht meestgebruikte displaytoetsen

Telb

## TELEFOONBOEK

- Telefoonboek instellen of gebruiken

Instell

## INSTELLINGEN

- Telefooninstellingen aanpassen

Doorsc

## DOORSCHAKELLEN

- Inkomende oproepen doorschakelen naar ander toestel

Hist

## HISTORY

- Gespreksgeschiedenis

Dvb

## DOORVERBINDEN

- Het gesprek doorverbinden

Wacht

## WACHTSTAND

- Gesprek in of uit wachtstand zetten

Retrie

## RETRIEVE

- Een "Wachtend" gesprek terugnemen